

WARRANTY 품질보증

- 저희 회사는 언제나 성실하고 신속한 애프터서비스를 보장합니다.
- 정상적으로 사용한 상태에서 발생된 하자에 대해서는 소비자 피해 보상규정에 따라 처리해 드립니다.
- 보증기간은 인도일로부터 1년간 입니다.
제품 구입 후 보증기간은 1년 이며, 보증기간내이라도 기능이 유지 가능한 제품의 수리에 대해서는 유상입니다.
- 다음의 경우는 유상으로 서비스를 받으시게 됩니다.
 - 1) 품질보증기간이 경과한 후 발생한 성능불량 및 고장
 - 2) 소비자의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 피해
 - 3) 본사의 서비스를 통하지 않고 제품의 구조 성능기능을 개조 또는 변조하여 발생한 고장
 - 4) 부품자체의 수명이 다한 경우
 - 5) 천재지변에 의한 제품의 고장 또는 결함
- 수리 등 애프터서비스를 의뢰하실 경우, 흥부산업(주) 제품을 구입하신 판매점 또는 당사 고객센터로 문의해 주십시오.
- 수리를 의뢰하실 때, 접수 내용
 - 이름, 거주지, 연락처
 - 상품명
 - 설치 연월일
 - 문제부위, 문제내용(상세하게)

품질보증서

모델명				
제품명				
제조사	주소	인천광역시 계양구 서운산단로3길 20		
	회사명	흥부산업(주)	전화번호	1566-3243
판매자	주소			
	성명		전화번호	
판매일자		년	월	일
수리용 부품 보유기간		제품생산중지 후 1년		

- 품질보증서는 재발행되지 않으니 잘 보관하여 주십시오.
- 본 제품은 공정거래위원회가 고시한 소비자 피해보상기준에 의거 피해 보상을 받으실 수 있습니다.

제품 사용 설명서

COMMERCIAL KITCHEN UTENSIL STERILIZER

Eco friendly & High efficiency

친환경 고효율 업소용 주방기구 소독기

주방기구 자외선 소독기



안전한 제품사용을 위한 주의사항

제품을 보다 안전하게! 사용전 꼭 읽어 주십시오.

- 제품 개요 1P
- 제품 명칭 및 구조 1P
- 조작부 명칭 및 사용방법 2P
- 사용시 안전상의 경고 3~4P
- 제품별 적정 온도 및 가동시간 5P
- 청소 및 손질방법 5P
- 제품 고장내용 및 응급조치 요령 6P
- WARRANTY(품질보증서) 7P

※ 사용전에 “안전한 제품 사용을 위한 주의사항” 을 반드시 읽으시고, 용도에 맞게, 정확하게 사용하여 주십시오.
읽으신 후 누구나 언제라도 참조할 수 있는 보이는 장소에 보관하여 주십시오

※ 제품의 외부 디자인은 제품 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

1. 제품 개요

주방기구 자외선 소독기는 UV램프에서 방출되는 자외선 빛으로 각종 세균 및 유해균을 살균처리하는 기구로서, 태양열의 64배 이상의 살균력을 가진 자외선 램프와 플라즈마 이온 소독장치를 동시에 작동하여 강력하고 안전한 살균소독이 가능한 주방기구 자외선 소독기입니다.

2. 제품의 명칭 및 구조



3. 조작부 명칭 및 사용방법

1. 전원공급

- 전원플러그를 콘센트에 연결합니다.
- 전원버튼을 터치하여 전원을 켜주세요. 전원램프 “적색” 확인

2. 시간 설정하기 (처음 사용시 또는 설정 변경시)

- 표시창 기본설정은 3시간으로 세팅되어 있으므로 버튼으로 기능을 선택 후 버튼 1회마다 10분씩 조절됩니다.
- 표시창에 소수점이하가 10분 단위 표시됨.
- 시간 조정이 완료되면 3초 후 자동 설정



3. 온도 설정하기 (처음 사용시 또는 설정 변경시)

- 표시창 기본설정은 40°C로 세팅되어 있으므로 버튼으로 기능을 선택 후 버튼 1회마다 1°C씩 변경됩니다.
- 사용 제품/용도에 맞게 온도를 설정
- 온도 조정이 완료되면 3초 후 자동 설정



※ 정상 작동 시 살균 램프와 건조 램프에 작동여부 점등 확인 가능



4. 사용시 안전상의 경고

제품 사용전 반드시 숙지하고, 사용상의 잘못으로 인한 안전사고를 미연에 방지하고, 제품을 보다 편리하게 이용할 수 있도록 주의사항을 준수하여 주십시오

	위험	이 표시를 무시하고 잘못 사용하시면 사용자가 사망 또는 중상을 입을 위험이 있음을 나타냅니다.
	경고	이 표시를 무시하고 잘못 사용하시면 사용자가 중상을 입거나 제품손상이 발생할 가능성이 있음을 나타냅니다.
	주의	이 표시를 무시하고 잘못 사용하시면 사용자가 경미한 상해를 입거나 제품손상이 발생할 가능성이 있음을 나타냅니다.


위험

- 제품은 반드시 지정된 전원을 사용하십시오.
 - 사용 전기와 일치하지 않을 경우 제품이 동작하지 않거나 고장날수 있음.
 - 사용 전기가 제품에 표시된 전기와 다르다고 임의로 개조하는 것은 위험하므로 당사 서비스 센터나 지역별 지정된 협력업체에 문의하여 주십시오.
 - 사용 전기가 제품 옆면의 표시판에 명시된 전기와 동일한 지 확인하여 주십시오.
- 제품 사용 전 반드시 소독기 내에 내용물 (소독대상 기구 유무)을 확인 후 제품을 작동시키십시오.
- 제품은 접지공사를 하여 감전사고를 예방하세요.

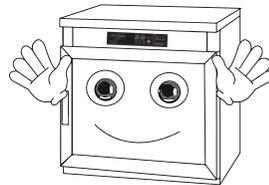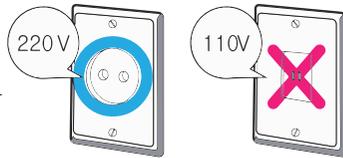



위험

- 자외선은 눈과 피부에 화상을 입을 수 있고 위험하므로 빛을 직접 쳐다보지 마십시오.
- 제품 작동시 반드시 문을 닫고 살균, 소독을 작동하십시오.

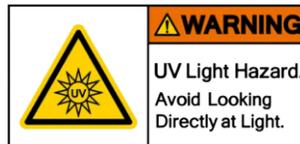


경고

- 제품이 고장 및 작동 불능상태가 발생할 경우에도 임의로 분해, 개조하지 마십시오. 감전사고 등 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.
- 당사 서비스요원 이외에는 절대로 분해, 개조, 수리를 하지 마십시오.
 - 임의 분해, 개조, 수리는 제품안전에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 제품이 고장이라 생각 될 때는 본사 서비스센터로 연락하여 주십시오.
- 제품 작동 및 취급시 젖은 손으로 절대 만지지 마십시오.
- 제품 설치시 직사광선을 피해 주시고 평탄한 바닥을 선택하여 설치해 주십시오.
- 고온 다습한 지역, 습기가 많은 장소에 설치 및 사용을 지양하여 주십시오.

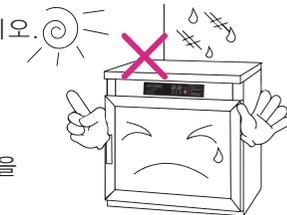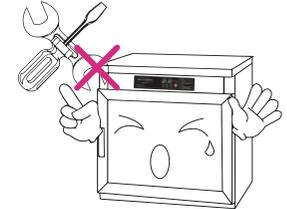

주의

- 연마제, 신나, 염산, 락스, 끓는 물, 거친 솔 또는 수세미 등은 제품 외관이나 부품을 상하게 함으로 절대 사용하지 마세요.
- 청소시에는 물이 들어가지 않도록 행주를 꼭짜서 물기 제거 후에 사용하십시오.
 - 제품 내부에 물을 뿌리면 위험과 동시에 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 자외선 소독기 특성상 장시간 살균시 유색 용기는 색상이 변할 수 있습니다. 특히 열에 약한 용기류(플라스틱, 1회용품 등)는 내부 건조열에 변형되거나, 화재의 요인이 될 수 있습니다.
- 제품을 장기간 사용하지 않을때는 플러그를 전원에서 분리해 주십시오.

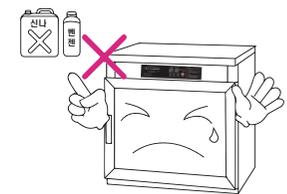

5. 제품별 적정 온도 및 가동시간

※ 다른용도는 사용금지

품 명	적정온도	가동시간	용 도
고무장갑 소독기	35℃	1시간	고무장갑 소독, 건조
고무장화 소독기	45℃	3~4시간	장화 소독, 건조
복합 소독기	35℃~50℃	3~4시간	앞치마, 위생복, 칼, 도마
식판 소독기	45℃	3시간	식판 소독, 건조
컵 소독기	45℃	3시간	컵 소독, 건조, 컵 회수
앞치마 소독기	40℃	3~4시간	앞치마 소독, 건조
위생복 소독기	50℃	3~4시간	위생복 소독, 건조
청소도구 소독기	35℃~50℃	3~4시간	빗자루, 솔, 마대 소독, 건조
칼도마 소독기	45℃	3시간	칼, 도마 소독, 건조
행주 소독기	50℃	3~4시간	행주 소독, 건조
장난감 소독기	30℃	30분~1시간	장난감 소독, 건조

6. 청소 및 손질방법

· 제품 청소 전 준비사항

- 전원 플러그를 전원코드에서 뽑아 주십시오.
- 소독기 내, 외부에 물을 직접 뿌리는 행위는 절대 하지 마세요.

· 제품 내, 외부 청소

- 제품외관은 전원스위치가 꺼져있는지 확인하고, 마른헝겊으로 닦아주세요.
※ 신나, 벤젠, 석유, 뜨거운 물 등을 절대 이용하지 마세요.
- 제품 내부의 벽면과 선반부분은 살균효과를 위해 부드러운 천으로 닦아주세요.

· 자외선 살균램프 청소방법

- 자외선 소독기 내부 상단 및 중간 선반부 하단에 있는 살균램프등은 부드러운 재질의 마른 헝겊으로 미세먼지나 오염물을 조심스럽게 닦아주세요.

· 제품 청소 후 마무리

- 제품에 물기를 제거한 후 전원 플러그를 전원코드에 다시 연결해 주십시오.
- 제품 사용시 직사광을 받는 곳이나 습기가 많은 곳은 피하여 주십시오.

7. 제품 고장내용 및 응급조치 요령

고장수리를 의뢰하시기 전에 아래사항을 확인해 보시고 그래도 이상이 있을때에는 당사 A/S센터로 연락해 주십시오.

고장내용	고장표시	원 인	처리방법
전원 미작동	전원램프 미 점등 	<ul style="list-style-type: none"> · 전원플러그 빠짐 · 누전차단기 작동 · 작동 고장원인 확인불가 	<ul style="list-style-type: none"> · 전원플러그 연결 · 누전차단기 확인/ON · 서비스센터 A/S 신청
열풍 건조 기능 미작동	건조 램프 미 점등 	<ul style="list-style-type: none"> · 온도 / 시간 미설정 · 온도/시간 감지센서 이상 	<ul style="list-style-type: none"> · 온도/시간 설정 후 재작동 · 서비스센터 A/S 신청
타는(연소) 냄새가 남.	표시없음	<ul style="list-style-type: none"> · 제품 특성상 최초 가동시 연소되는 냄새 날수 있음 · 냄새가 계속 날 경우 	<ul style="list-style-type: none"> · 1~2회 정도 연속 가동시 없어짐. · 서비스센터 A/S 신청
UV램프가 깜빡이거나 미 점등시	UV램프 점멸 UV램프 Off	<ul style="list-style-type: none"> · UV램프 수명 초과 · UV램프 소켓 불량 	<ul style="list-style-type: none"> · 예비 UV램프로 교체 · UV등 소켓 교체 · 서비스센터 A/S 신청
차단기가 반복 차단	누전차단기 작동	<ul style="list-style-type: none"> · 제품 내부전선 합선 · 누전차단기 결함 	<ul style="list-style-type: none"> · 서비스센터 A/S 신청