

품질보증 WARRANTY

- 저희 회사는 언제나 성실하고 신속한 애프터서비스를 보장합니다.
- 정상적으로 사용한 상태에서 발생한 하자에 대해서는 소비자 피해 보상 규정에 따라 처리해 드립니다.
- 보증기간은 인도일로부터 1년간입니다.
 제품 구입 후 보증기간은 1년이며, 보증기간 내이라도 사용자 과실에 의한 제품의 수리에 대해서는 유상입니다.
- 다음의 경우는 유상으로 서비스를 받으시게 됩니다.
 - 1) 품질보증기간이 경과한 후 발생한 성능 불량 및 고장
 - 2) 소비자의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 피해
 - 3) 본사의 서비스를 통하지 않고 제품의 구조 성능 개조 또는 변조하여 발생한 고장
 - 4) 부품 자체의 수명이 다한 경우
 - 5) 천재지변에 의한 제품의 고장 또는 결함
- 수리 등 애프터서비스를 의뢰하실 경우, 제품을 구입하신 판매점 또는 당사 고객센터로 문의해 주십시오.
- 수리를 의뢰하실 때, 접수 내용
 - 이름, 거주지, 연락처 - 상품명
 - 설치 연월일 - 문제부위, 문제내용(상세하게)

품질보증서

모델명			
제품명			
제조사	주소	인천광역시 계양구 서운산단로3길 20	
	회사명	흥부산업(주)	전화번호 1566-3243
판매자	주소		
	성명		전화번호
판매일자	년	월	일
수리용	부품	보유기간	제품생산증지 후 1년



1년
품질
보증
YEAR

전기온장고
음식보온고



Heung Boo Industry
흥부산업(주)

인천광역시 계양구 서운산단로 3길 20
 TEL. 1566-3243 FAX. 032-677-3242 www.hbk.kr

* 고장이 아닌 경우에 서비스를 요청하시면 출장비 등의 요금이 청구될 수 있으니 이점을 참고하시어 설명서, 유의사항 등을 읽어보시고, 전화상담을 권장합니다. 보증서의 재발행은 되지 않으며, 이 제품은 대한민국 전용으로 국내가 아닌 외국에서의 고장이나 사고에 대한 책임은 지지 않습니다.

음식보온고

전기 온장고

제품사용설명서



사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 예방하기 위하여 반드시 읽으시고 올바르게 사용하세요.
 읽은 후에는 사용자가 볼 수 있는 장소에 항상 보관하여 주세요.

전기 온장고(음식보온고) 제품사용설명서

전기 온장고

흥부산업 주식회사의 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

“안전을 위한 주의사항”은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.

반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

읽으신 후에는 나중에 참조하실 수 있도록 잘 보이는 곳에 보관하여 주시길 바랍니다.

특징

각종 대량의 음식을 따뜻하게 보관하는 데 사용하는 기기입니다.

- ▶ 스테인리스 304강종을 사용하여 위생적이고, 견고하며 수명이 오래갑니다.
- ▶ 수납공간이 넓어 많은 음식을 받드에 담아 보관할 수 있습니다.
- ▶ 내부 벽면 가열방식으로 음식이 마르는 것을 최소화할 수 있습니다.
- ▶ 디지털 콘트롤러 내장으로 건조 시간과 온도를 손쉽게 조절하여 사용할 수 있습니다.
(전원이 차단되어도 마지막 설정 유지하는 기능 탑재)
- ▶ 선반 높이를 조절하여 다양한 음식을 따뜻하게 보관할 수 있습니다.



전기 온장고(음식보온고) | 제품사용설명서

CONTENTS

- 03 설치 시 주의사항
- 03 제품 각부 명칭
- 04 조작부 명칭 및 사용방법
- 05 고객지원센터
- 05 고장 신고전 확인 사항

설치 시 주의 사항

- ▶ 제품 용량에 맞는 전원 케이블과 접지선을 사용하여 주십시오.
(제품의 고장 및 화재, 감전사고의 원인이 됩니다.)
- ▶ 설치하실 장소의 주위를 말끔히 치우시고, 좌·우 수평을 맞추어 설치해 주십시오.
(수평이 맞지 않으면 제품의 오동작 및 뒤틀림 현상이 발생할 수 있습니다.)
- ▶ 수증기가 많은 곳에 설치하지 마시기 바랍니다.
(누전 위험이 있습니다.)
- ▶ 가스 기구 등과 가까이 설치하지 마십시오.
(가스 누설 시 화재의 요인이 될 수 있습니다.)
- ▶ 제품 외관 및 내부 선반 등의 비닐을 필히 제거 후 사용해 주시기 바랍니다.

제품 각부 명칭



3

조작부 명칭 및 사용방법

조작부 명칭



사용방법

- ▶ 배전반에 누전차단기를 올린 후 전원 버튼을 2초간 터치합니다.
- ▶ 기능 선택버튼을 눌러 음식을 보관할 온도와 시간을 설정합니다.
- ▶ 음식을 넣기 전에 40~50도 정도로 예열하고 음식이 담겨져 있는 받드를 넣습니다.

① 시간 설정하기(처음 사용 시 또는 설정 변경 시)

1. 시간은 기본 3시간으로 설정되어 있으며 10분씩 변경됩니다.
2. 소수점 이下が 10분 단위입니다.
3. 시간 표시창 옆 올림▲, 내림▼ 버튼으로 시간을 설정합니다.
4. 시간 설정이 완료 3초 후 자동 설정이 완료됩니다.


② 온도 설정하기(처음 사용 시 또는 설정 변경 시)

1. 온도는 기본 80°C로 설정되어 있으며 1°C씩 변경됩니다. (최대 99°C)
2. 사용 용도에 맞게 적정 온도를 설정하여 사용하세요.
3. 온도 표시창 옆 올림▲, 내림▼ 버튼으로 온도를 설정합니다.
4. 온도 설정이 완료되면 3초 후 자동 설정이 완료됩니다.

③ 내부 선반 높이 조정하기

선반을 분리하고 선반 고정 클립을 빼서 원하는 높이에 끼운 후, 선반을 올려서 사용합니다.

- ▶ 제품을 사용하지 않을 경우 전원버튼을 눌러 전원을 끕니다.

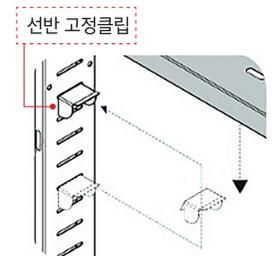

4

1 사용 시 주의사항

- ▶ 제품교육을 받지 않은 사람과 신체적 또는 심리적 문제가 있거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용해서는 안 됩니다.
- ▶ 제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 안전사고의 원인이 될 수 있습니다.
- ▶ 제품을 젖은 손으로 조작하지 마십시오. 감전 등 안전사고의 원인이 됩니다.
- ▶ 제품 상단에 물건을 올려두거나 밀폐된 공간에서 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- ▶ 송곳이나 핀 등의 뾰족한 부분으로 조작부를 누르지 마십시오.
- ▶ 문틈이나 문 사이에 손이 끼이지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- ▶ 문이 열린 상태에서 작동시키지 마시고, 문을 꼭 닫고 사용하십시오.
- ▶ 작동 시 문을 열지 마십시오.

2 청소 시 주의사항

- ▶ 제품에 물을 절대 뿌리지 마십시오. 제품 내부의 주요 전자부품에 물이 들어갈 경우 제품 고장 및 화재, 상해의 직접적인 원인이 됩니다.
- ▶ 제품은 부드러운 천으로 닦아주십시오.
- ▶ 연마제, 신나, 염산, 락스, 끓은 물, 거친 솔, 수세미 등은 제품 외관이나 부품을 상하게 하므로 사용하지 마십시오.

현상	확인	대처방법
전원이 안 들어와요.	전원 코드는 잘 꽂혀있나요?	전원 코드를 정확히 꽂아주세요.
문에서 증기가 새요.	문이 완전히 닫혀 있나요?	문을 꼭 밀어 닫아주세요.
보온이 안되여.	온도/ 시간을 확인하세요.	온도/ 시간 설정이 낮다면 더 높여주세요. 설정 후에도 내부에 열이 안 나나요? 서비스센터로 연락해 주세요.
차단기가 자주 내려가요.	동작 중에 차단기가 내려갈 때	전문 전기 설비 업체에 차단기를 점검하세요.
	아직도 차단기가 내려가나요?	서비스센터로 연락해 주세요.
	전원을 켜자마자 차단기가 내려갈 때	서비스센터로 연락해 주세요.

