

전기 식기 소독기

제품사용설명서

전기 식기 소독기

흥부산업 주식회사의 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

“안전을 위한 주의사항”은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.

반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

읽으신 후에는 나중에 참조하실 수 있도록 잘 보이는 곳에 보관하여 주시길 바랍니다.

특징

각종 대량의 식기, 집기를 열풍으로 건조, 소독, 보관할 수 있는 식기 소독기입니다.

- ▶ 스테인레스 304강종을 사용하여 위생적이고, 견고하며 수명이 오래갑니다.
- ▶ 수납공간이 넓어 많은 식기류나 조리도구를 한 번에 건조, 소독 및 보관할 수 있습니다.
- ▶ 강력한 열풍을 내부 구석까지 골고루 보내어 건조 및 소독을 빠르게 합니다.
- ▶ 디지털 콘트롤러 내장으로 건조 시간과 온도를 손쉽게 조절하여 사용할 수 있습니다.
(전원이 차단되어도 마지막 설정 유지하는 기능 탑재)
- ▶ 건조하면서 발생하는 습기를 바깥으로 배출할 수 있는 습기 배출구와 일정 시간에 작동하는 강제 배기장치가 장착되어 건조 능력을 향상시켰습니다.
- ▶ 선반 높이를 조절하여 식기 및 기물의 사용에 자유롭습니다.
- ▶ 일부 앞, 뒷문 개폐형 제품은 세척실과 배식실과의 교차오염을 방지합니다.



전기 식기 소독기 | 제품사용설명서

CONTENTS

- 03 설치 시 주의사항
- 03 제품 각부 명칭
- 04 조작부 명칭 및 사용방법
- 05 제품별 적정온도 가동시간
- 05 고객지원센터
- 05 고장 신고전 확인 사항

설치 시 주의 사항

- ▶ 제품 용량에 맞는 전원 케이블과 접지선을 사용하여 주십시오.
(제품의 고장 및 화재, 감전사고의 원인이 됩니다.)
- ▶ 설치하실 장소의 주위를 말끔히 치우시고, 좌·우 수평을 맞추어 설치해 주십시오.
(수평이 맞지 않으면 제품의 오동작 및 뒤틀림 현상이 발생할 수 있습니다.)
- ▶ 수증기가 많은 곳에 설치하지 마시기 바랍니다.
(누전 위험이 있습니다.)
- ▶ 가스 기구 등과 가까이 설치하지 마십시오.
(가스 누출 시 화재의 요인이 될 수 있습니다.)
- ▶ 제품 외관 및 내부 선반 등의 비닐을 필히 제거 후 사용해 주시기 바랍니다.


제품 각부 명칭



3

조작부 명칭 및 사용방법

조작부 명칭

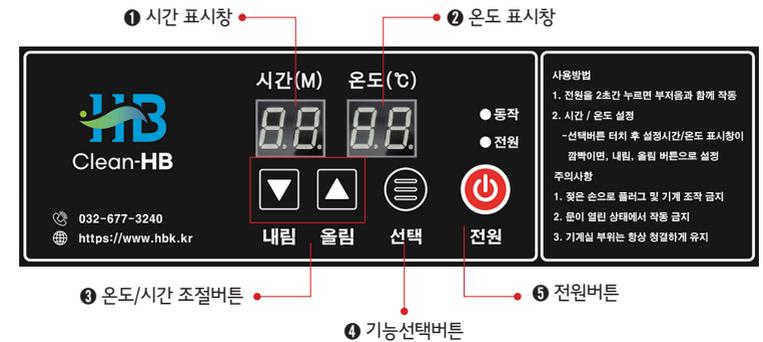

사용방법

- ▶ 소독할 제품을 소독기 내부에 넣은 뒤 문을 닫습니다.
- ▶ 배전반에 누전차단기를 올린 후 전원 버튼을 2초간 터치합니다.
- ▶ 기능선택버튼을 눌러 소독할 온도와 시간을 설정합니다.

1 시간 설정하기(처음 사용 시 또는 설정 변경 시)

1. 시간은 기본 3시간으로 설정되어 있으며 10분씩 변경됩니다.
2. 소수점 이하가 10분 단위입니다.
3. 시간 표시창 옆 올림▲, 내림▼ 버튼으로 시간을 설정합니다.
4. 시간 설정이 완료되면 3초 후 자동 설정이 완료됩니다.


2 온도 설정하기(처음 사용 시 또는 설정 변경 시)

1. 온도는 기본 80°C로 설정되어 있으며 1°C씩 변경됩니다. (최대 99°C)
2. 사용 용도에 맞게 적정 온도를 설정하여 사용하세요.
3. 온도 표시창 옆 올림▲, 내림▼ 버튼으로 온도를 설정합니다.
4. 온도 설정이 완료되면 3초 후 자동 설정이 완료됩니다.

3 내부 선반 높이 조정하기

선반을 분리하고 선반 고정 클립을 빼서 원하는 높이에 끼운 후, 선반을 올려서 사용합니다.

- ▶ 제품을 사용하지 않을 경우 전원버튼을 눌러 전원을 끕니다.

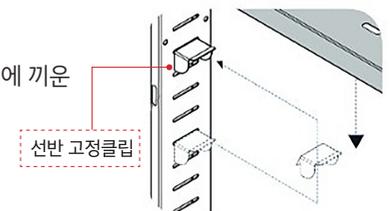

4

제품별 적정온도 가동시간

소독 용품	적정온도	가동시간	비고
멜라민 식기 건조, 소독	50℃	3~5시간	
스텐레스 식기 건조, 소독	80℃	3~5시간	

고객지원센터

1 사용 시 주의사항

- ▶ 제품교육을 받지 않은 사람과 신체적 또는 심리적 문제가 있거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용해서는 안 됩니다.
- ▶ 제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오, 안전사고의 원인이 될 수 있습니다.
- ▶ 제품을 젖은 손으로 조작하지 마십시오. 감전 등 안전사고의 원인이 됩니다.
- ▶ 제품 상단에 물건을 올려두거나 밀폐된 공간에서 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- ▶ 송곳이나 핀 등의 뾰족한 부분으로 조작부를 누르지 마십시오.
- ▶ 문틈이나 문 사이에 손이 끼이지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- ▶ 문이 열린 상태에서 작동시키지 마시고, 문을 꼭 닫고 사용하십시오.
- ▶ 작동 시 문을 열지 마십시오.
- ▶ 식판 건조 시 식판을 겹치지 않고, 간격을 주면 탁월한 건조효과를 보실 수 있습니다.
 - 적재방법에 따라 변경될 수 있습니다.
 - 식판을 겹쳐 놓을 시에는 건조가 안될 수 있고, 얼룩이 발생할 수 있습니다.

2 청소 시 주의사항

- ▶ 제품에 물을 절대 뿌리지 마십시오. 제품 내부의 주요 전자부품에 물이 들어갈 경우 제품 고장 및 화재, 상해의 직접적인 원인이 됩니다.
- ▶ 제품은 부드러운 천으로 닦아주십시오.
- ▶ 연마제, 신나, 염산, 락스, 끓은 물, 거친 솔, 수세미 등은 제품 외관이나 부품을 상하게 하므로 사용하지 마십시오.

고장 신고전 확인 사항

현상	확인	대처방법
전원이 안 들어와요.	메인 차단기가 내려가 있지 않나요?	누전차단기를 올려주세요.
건조가 안돼요.	온도/ 시간을 확인하세요.	온도/ 시간 설정이 낮다면 더 높여주세요.
타는 냄새가 나요.	처음 사용하시나요?	제품 특성상 처음에는 냄새가 날 수 있습니다. 1~2회 3시간 이상 사용하시면 냄새가 사라집니다.
문에서 증기가 새요.	문이 완전히 닫혀있나요?	문을 꼭 밀어 닫아주세요.
차단기가 자주 내려가요.	동작 중에 차단기가 내려갈 때	전문 전기설비 업체에 차단기를 점검하세요.
기타	원인 파악이 안될 경우	당사 서비스센터 연락

Memo

