

품질보증 WARRANTY

- 저희 회사는 언제나 성실하고 신속한 애프터서비스를 보장합니다.
- 정상적으로 사용한 상태에서 발생된 하자에 대해서는 소비자 피해 보상 규정에 따라 처리해 드립니다.
- 보증기간은 인도일로부터 1년간입니다.
제품 구입 후 보증기간은 1년이며, 보증기간 내에도 사용자 과실에 의한 제품의 수리에 대해서는 유상입니다.
- 다음의 경우는 유상으로 서비스를 받으시게 됩니다.
 - 1) 품질보증기간이 경과한 후 발생한 성능불량 및 고장
 - 2) 소비자의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 피해
 - 3) 본사의 서비스를 통하지 않고 제품의 구조 성능 기능을 개조 또는 변조하여 발생한 고장
 - 4) 부품 자체의 수명이 다한 경우
 - 5) 천재지변에 의한 제품의 고장 또는 결함
- 수리 등 애프터서비스를 의뢰하실 경우, 제품을 구입하신 판매점 또는 당사 고객상담실로 문의해 주십시오.
- 수리를 의뢰하실 때, 접수 내용
 - 이름, 거주지, 연락처
 - 상품명
 - 설치 연월일
 - 문제부위, 문제내용(상세하게)

품질보증서

모델명			
제품명			
제조자	주소	인천광역시 계양구 서운산단로3길 20	
	회사명	흥부산업(주)	전화번호 1566-3243
판매자	주소		
	성명		전화번호
판매일자	년	월	일
수리용부품보유기간	제품생산종지 후 1년		



Heung Boo Industry
흥부산업(주)

인천광역시 계양구 서운산단로 3길 20
TEL. 1566-3243 FAX. 032-677-3242 www.hbk.kr

* 고장이 아닌 경우에 서비스를 요청하시면 출장비 등의 요금이 청구될 수 있으니 이점을 참고하시어 설명서, 유의사항 등을 읽어보시고, 전화상담을 권장합니다. 보증서의 재발행은 되지 않으며, 이 제품은 대한민국 전용으로 국내가 아닌 외국에서의 고장이나 사고에 대한 책임은 지지 않습니다.



학교급식 배식대

제품 사용설명서



사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 예방하기 위하여 반드시 읽으시고 올바르게 사용하세요.
읽은 후에는 사용자가 볼 수 있는 장소에 항상 보관하여 주세요.

학교급식 배식대

제품 사용설명서



학교급식 배식대

홍부산업 주식회사의 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

“안전을 위한 주의사항”은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.

반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

읽으신 후에는 나중에 참조하실 수 있도록 잘 보이는 곳에 보관하여 주시길 바랍니다.

특징

각종 음식을 급식자에게 공급하는 데 사용하는 기구입니다.

- ▶ 스텐레스 304강종을 사용하여 위생적이고, 견고하며 수명이 오래갑니다.
- ▶ 식수 인원 및 사용하는 공간에 따라 여러 형태의 자율 배식대를 선택할 수 있습니다.
- ▶ 보온판 가열 및 냉각 방식으로 사용이 편리합니다.
- ▶ 온도 조절기가 있어 사용하는 방법에 따라 보온 또는 상온, 보냉 또는 상온으로 사용이 가능합니다.



학교급식 배식대 | 제품 사용설명서

CONTENTS

- 03 설치 시 주의사항
- 03 제품 각부 명칭
- 04 조작부 명칭 및 사용방법
- 05 고객지원센터
- 05 고장 신고전 확인 사항



설치 시 주의 사항

- ▶ 제품 용량에 맞는 전원 전원 코드를 사용하여 주십시오.
(제품의 고장 및 화재, 감전사고의 원인이 됩니다.)
- ▶ 설치하실 장소의 주위를 말끔히 치우시고, 조정발을 이용하여 수평을 맞추어 설치해 주십시오.
(수평이 맞지 않으면 제품의 오동작 및 뒤틀림 현상이 발생할 수 있습니다.)
- ▶ 수증기가 많은 곳에 설치하지 마시기 바랍니다.
(누전 위험이 있습니다.)
- ▶ 가스 기구 등과 가까이 설치하지 마십시오.
(가스 누출 시 화재의 요인이 될 수 있습니다.)
- ▶ 전원코드가 파손된 경우 전문기술자나 자사 A/S 센터로 접수해 주십시오.
- ▶ 제품 하부의 기계실 옆면을 막지 마십시오, 과열 및 고장의 원인이 됩니다.




제품 각부 명칭



조작부 명칭 및 사용방법

조작부 명칭

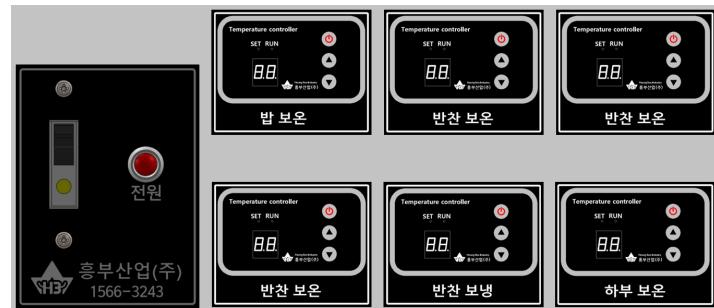

전원스위치(누전차단기)

전원표시등

온도조절기



사용방법

- ▶ 전원 코드를 연결하고 전원스위치(누전차단기)를 올립니다. (전원표시등이 켜집니다.)
- ▶ 밥 보온 버튼을 눌러 동작시킵니다. (밥보온 온도표시창에 온도가 표시됩니다.)
- ▶ 반찬 보온 버튼을 눌러 동작시킵니다. (반찬 보온 온도표시창에 온도가 표시됩니다.)
- ▶ 반찬보냉 버튼을 눌러 동작시킵니다. (반찬 보냉 온도표시창에 온도가 표시됩니다.)
- ▶ 하부보온 버튼을 눌러 동작시킵니다. (하부 보온 온도표시창에 온도가 표시됩니다.)

온도 설정하기

1. 온도 설정은 UP, DOWN 버튼을 눌러 설정합니다.
 2. 보온의 기본설정은 70°C로 설정되어 있으며, 최대 80°C까지 설정할 수 있습니다.
 3. 보냉의 기본설정은 4°C로 설정되어 있으며, 0°C까지 설정할 수 있습니다.
- ▶ 배식이 끝난 후 보온, 보냉 온도조절기의 전원버튼을 누르면 온도 표시창이 꺼지며, 전원스위치(누전차단기)를 내리면 전원표시등이 꺼집니다.



Memo

① 사용 시 주의사항

- ▶ 제품교육을 받지 않은 사람과 신체적 또는 심리적 문제가 있거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용해서는 안 됩니다.
- ▶ 제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 안전사고의 원인이 될 수 있습니다.
- ▶ 제품을 젖은 손으로 조작하지 마십시오. 감전 등 안전사고의 원인이 됩니다.
- ▶ 사용 중 밥 보온 칸 표면에 손으로 만지지 마세요. 화상이나 동상의 위험이 있습니다.
- ▶ 기기에 적합한 용기를 사용하시기 바랍니다. 기기파손이나 성능저하가 발생할 수 있습니다.
(일부 밥솥은 특성상 기울어짐 현상이 발생합니다.)

② 청소 시 주의사항

- ▶ 제품에 물을 절대 뿌리지 마십시오. 제품 내부의 주요 전자부품에 물이 들어갈 경우 제품 고장 및 화재, 상해의 직접적인 원인이 됩니다.
- ▶ 제품은 부드러운 천으로 닦아주십시오.
- ▶ 사용 직후에는 보온칸의 표면이 뜨거우니 주의 바랍니다.
- ▶ 연마제, 신나, 염산, 락스, 끓은 물, 거친 솔, 수세미 등은 제품 외관이나 부품을 상하게 하므로 사용하지 마십시오.



현상	확인	대처방법
전원이 안 들어와요.	전원 코드는 잘 꽂혀있나요?	전원 코드를 정확히 꽂아주세요.
보온 칸이 너무 뜨거워요/ 보온이 안돼요.	방문 조치가 필요합니다.	서비스 센터로 연락 바랍니다.
보냉 칸이 너무 얼어 붙어요/ 보냉이 안돼요.	방문 조치가 필요합니다.	서비스 센터로 연락 바랍니다.
보냉칸이 성애가 깼어요.	제품 특성상 냉각칸 표면과 대기의 온도차로 인하여 습기가 물 및 성애로 변하는 자연스러운 현상입니다. 마른행주로 닦아주세요.	
컨트롤 조작부에 물이 들어갔어요.	컨트롤 조작부에 물이 들어갔을 경우 전원이 차단되오니 무리하게 전원스위치를 작동하지 마시고, 서비스센터로 연락 바랍니다.	